




La moindre erreur dans la réalisation de ce protocole, notamment concernant le volume d'urines recueilli, peut directement fausser les résultats.

1• RECUEIL

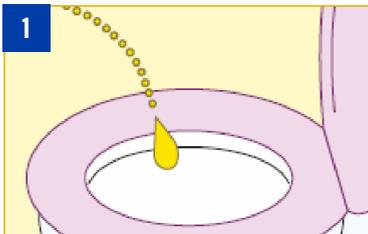

1 Au lever, urinez la totalité de la vessie dans les toilettes.



2 Durant les 24 heures suivantes, recueillez la totalité des urines dans le conteneur de recueil.



Exemple : Lever à 7h, première miction dans les toilettes. Ensuite, urinez dans le pot de recueil, jusqu'au lendemain 7h.

2• TRANSFERT DANS LE TUBE



1 Mesurez le volume total recueilli sur 24 h à l'aide des graduations du conteneur.



2 Homogénéisez le conteneur de recueil.



3 Soulevez l'étiquette blanche.



4 Remplacez l'étiquette blanche sur l'orifice du couvercle. Identifiez le tube, indiquez le volume recueilli. Transmettez l'échantillon au laboratoire.



- Transmettez l'échantillon au laboratoire.
- Si un antibiotique a été prescrit, effectuez le recueil d'urines avant de débuter le traitement.